



BALCONY LINEARE

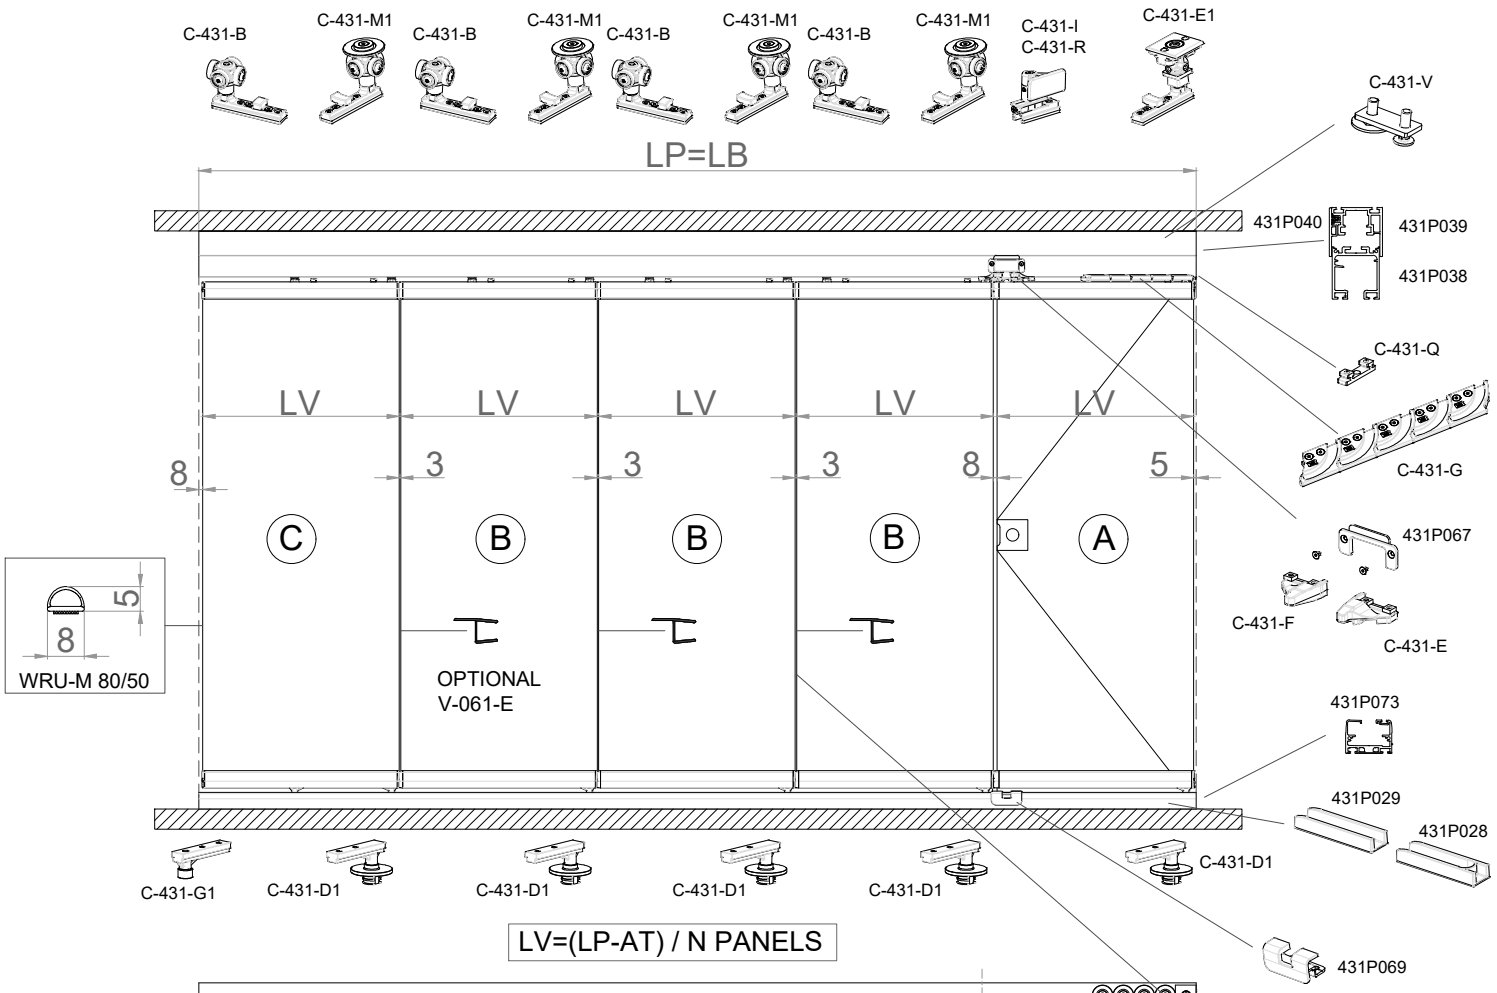


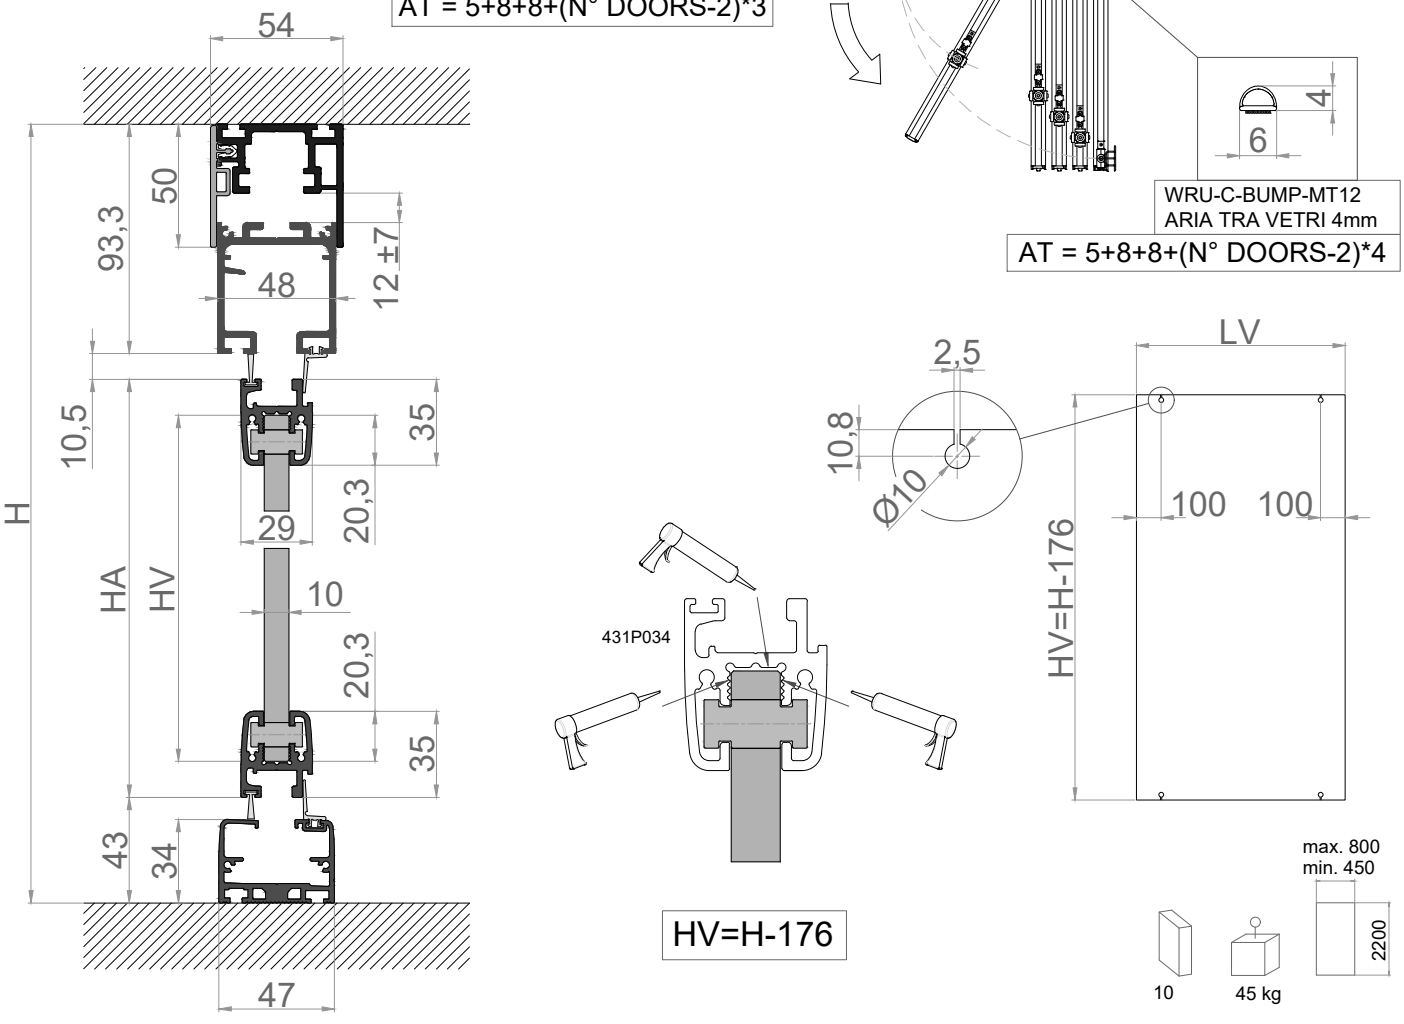


BALCONY LINEARE CON MONTANTI LATERALI

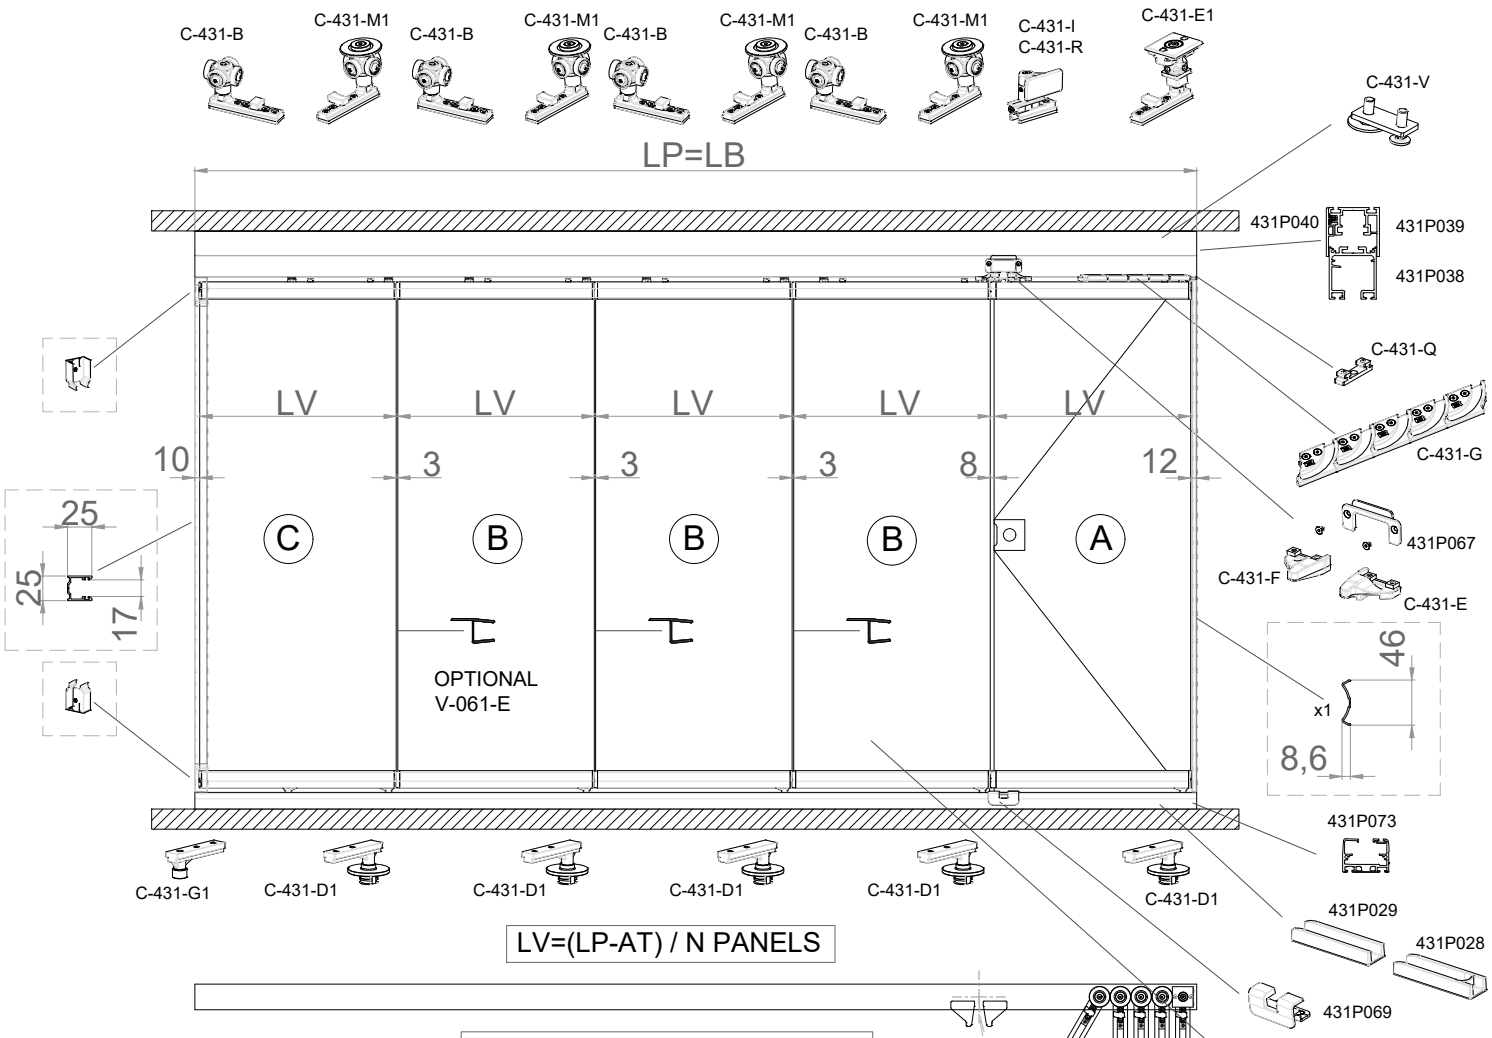

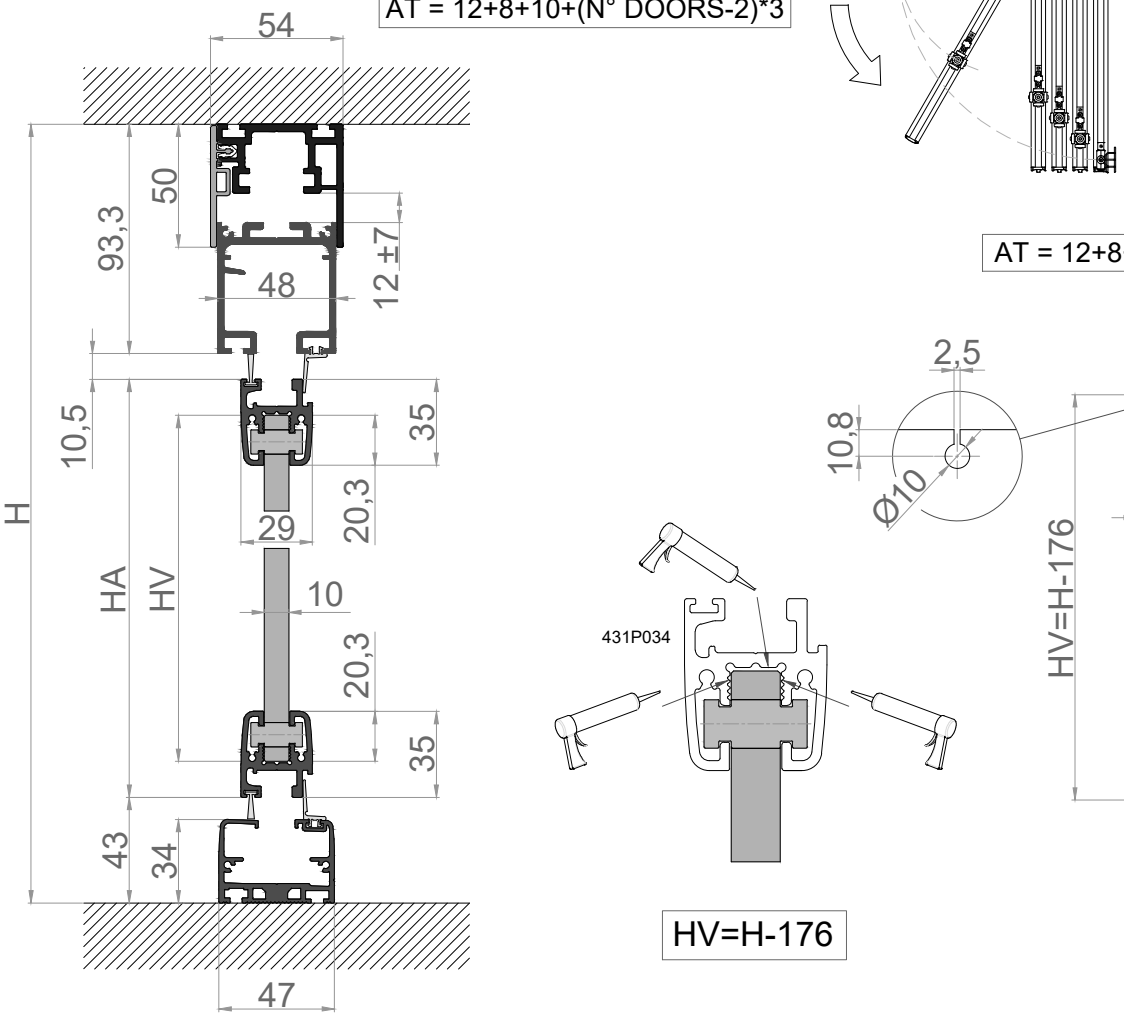


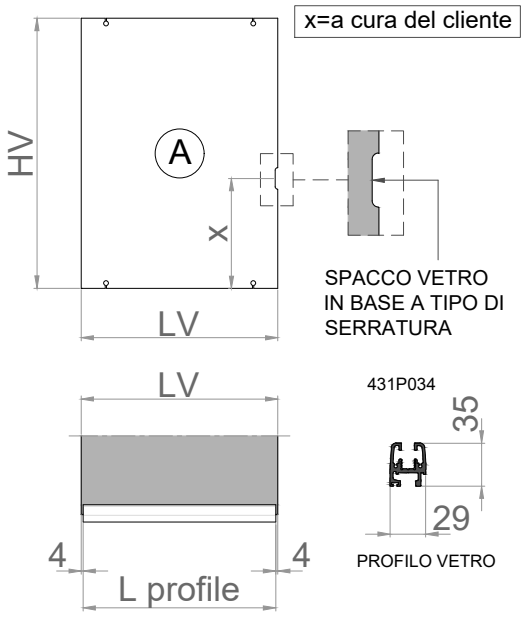


ANTA A / DOOR A

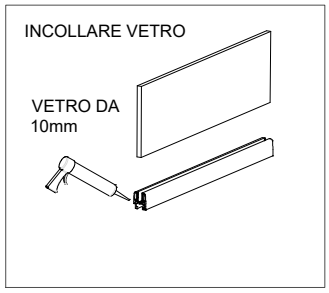


L profile = LV-8

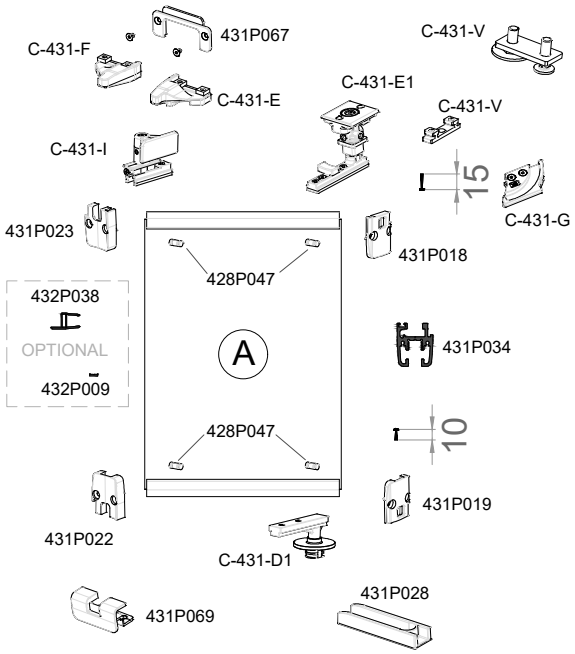


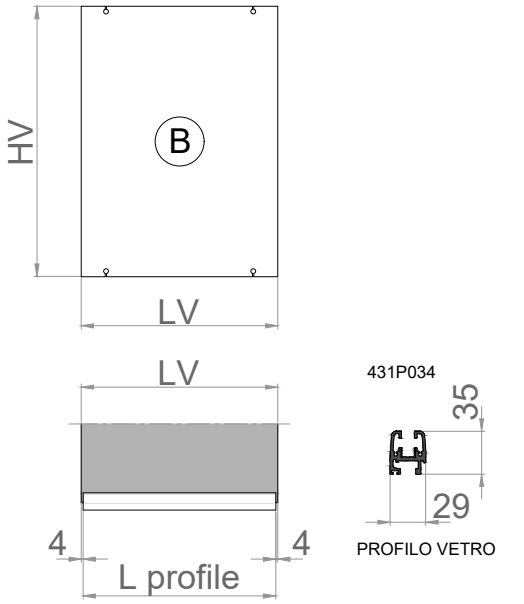


ANTA B / DOOR B

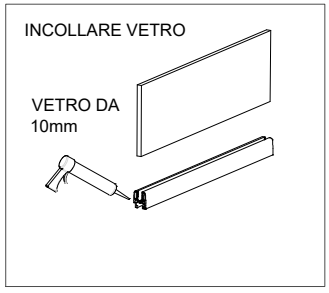


L profile = LV-8

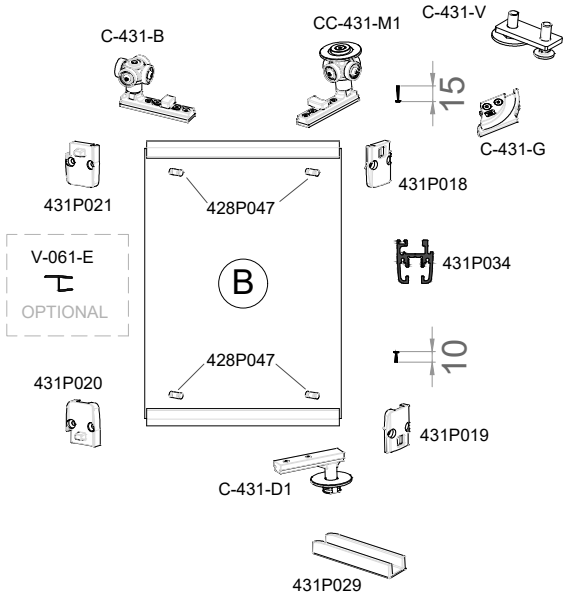


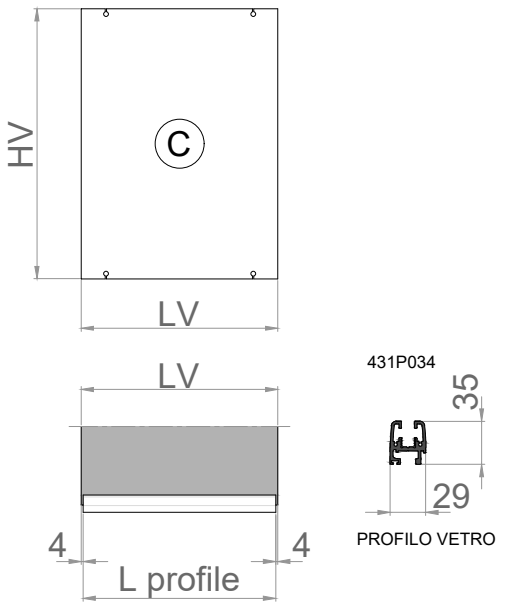


ANTA C / DOOR C

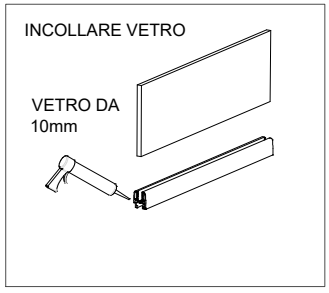

L profile = LV-8

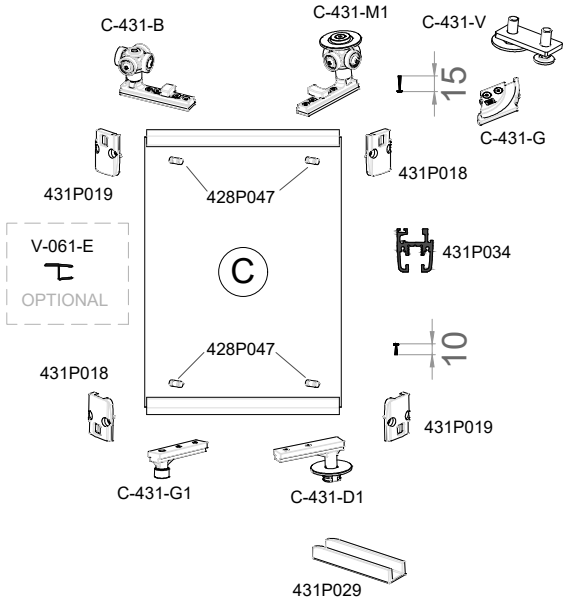


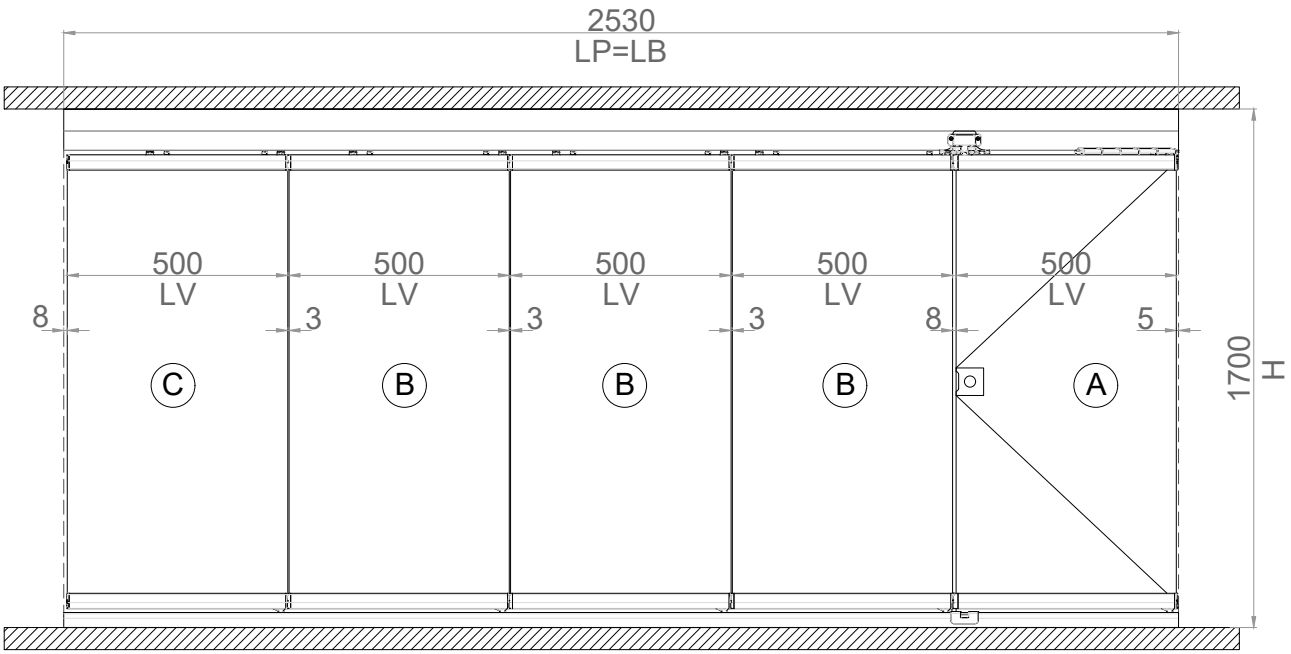


LV=(LP-AT) / N PANELS


AT = 5+8+8+(N° DOORS-2)*3


ESEMPIO: LV= LP (2530) - AT [5+8+8+(5-2)*3] / N (5) = 500mm

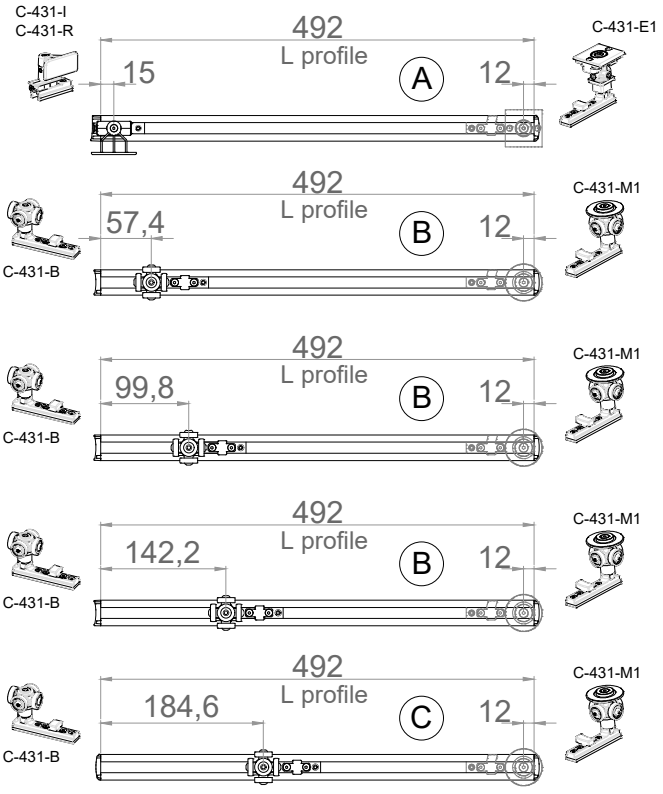

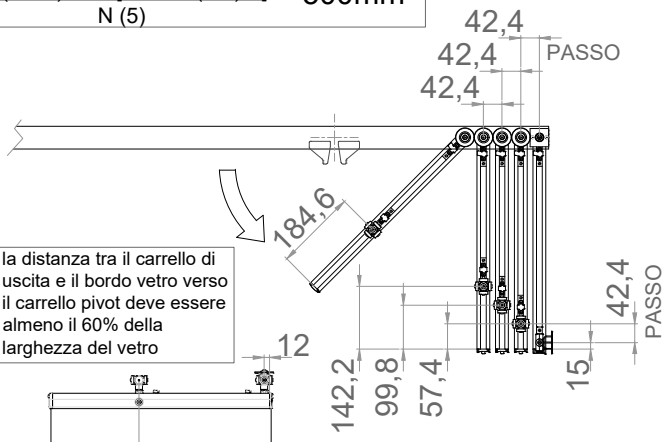


la distanza tra il carrello di uscita e il bordo vetro verso il carrello pivot deve essere almeno il 60% della larghezza del vetro

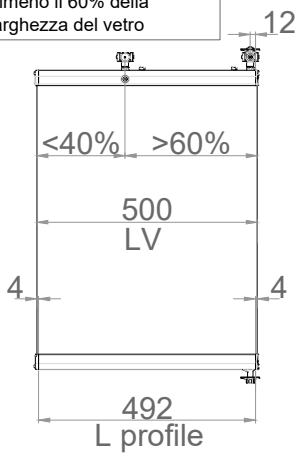

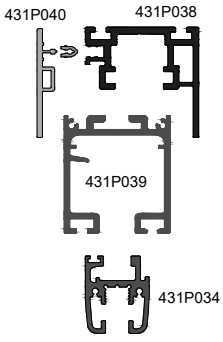


L profile = LV-8

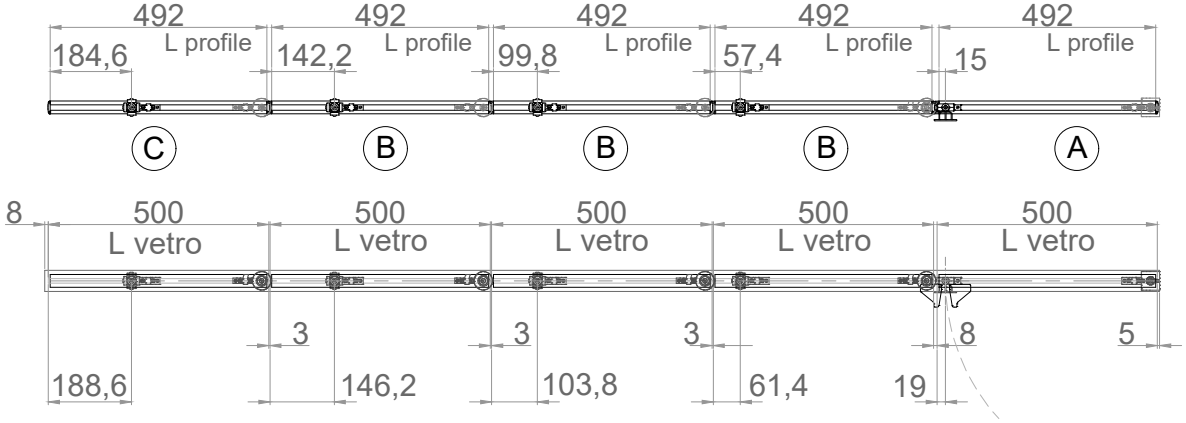


Y = LV-19

Y = LV-12 (con compensatori BG-MON)

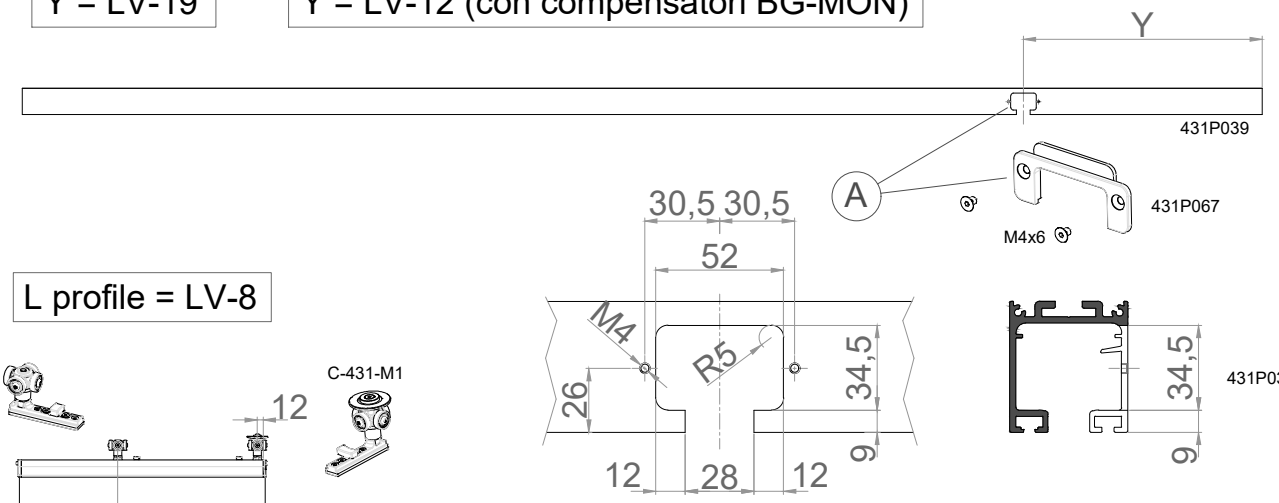

L profile = LV-8

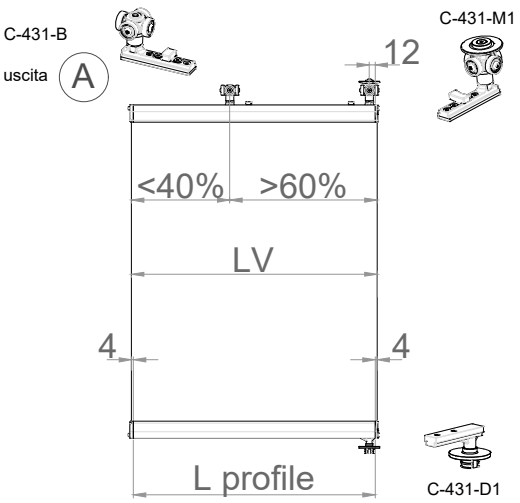

N° max ANTE 1a uscita = $\frac{(LV \times 0.4)+22.4}{PASSO\ (42.4)}$


ESEMPIO = $\frac{(500 \times 0.4)+22.4}{PASSO\ (42.4)}$ = 5.24 = 5 ante

la distanza tra il carrello di uscita e il bordo vetro verso il carrello pivot deve essere almeno il 60% della larghezza del vetro
se questo non accade è necessaria la seconda uscita

Y = LV-19


Y = LV-12 (con compensatori)

Y1 = [PASSO (42.4mm) x NR. ante prima uscita] - 10

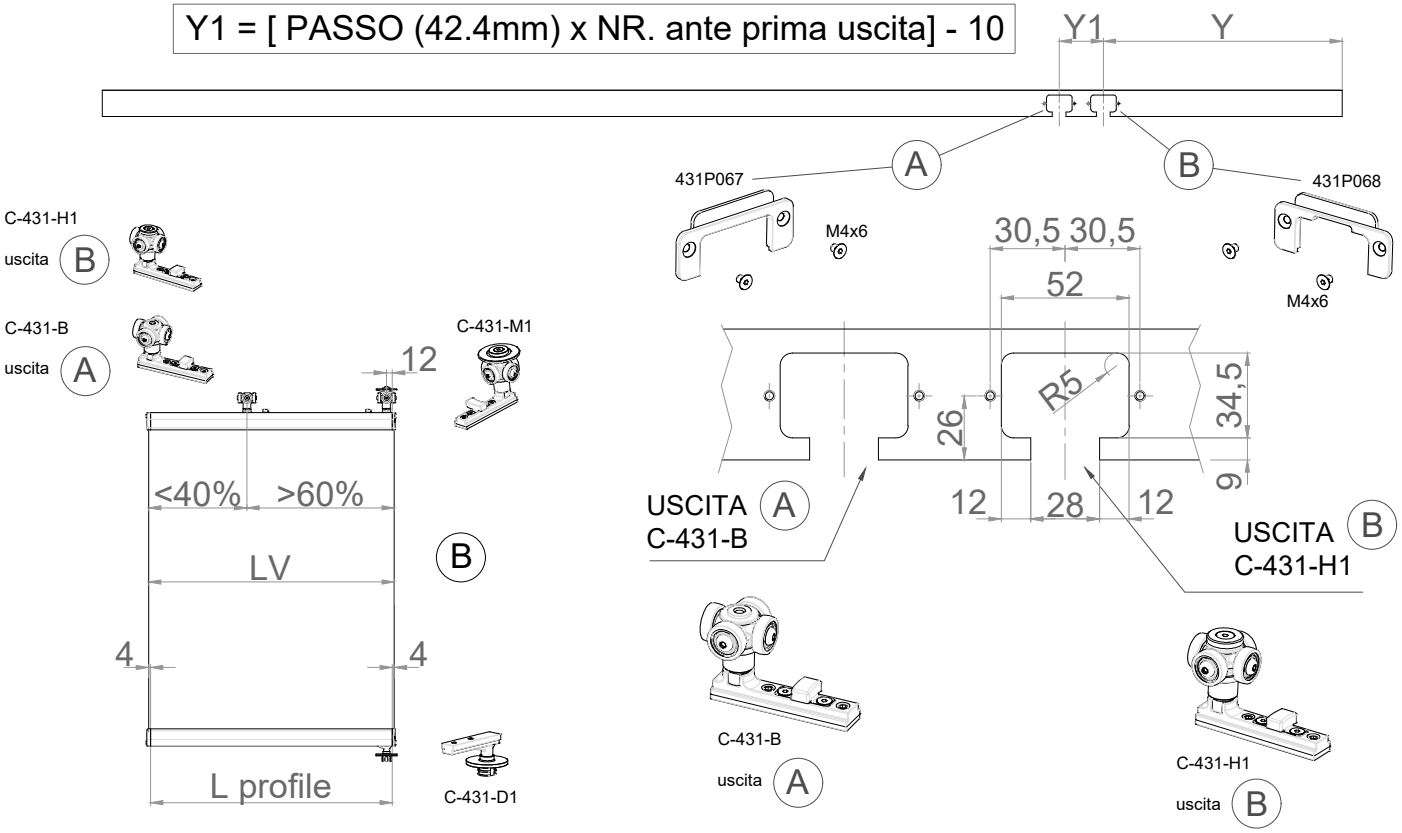



Y = LV-19

Y = LV-12 (con compensatori BG-MON)

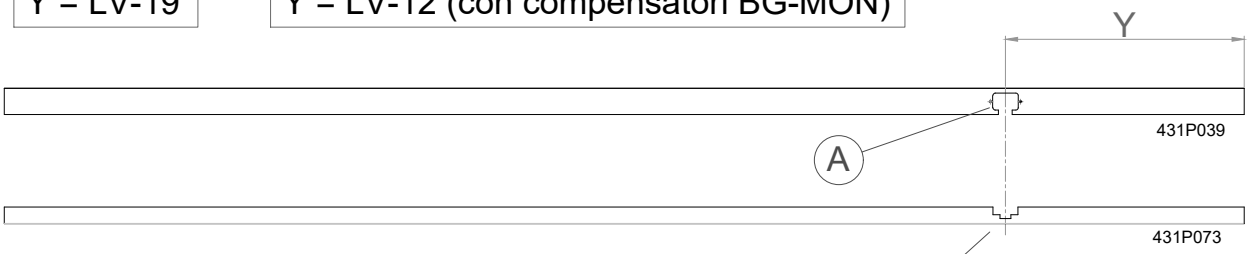

L profile = LV-8

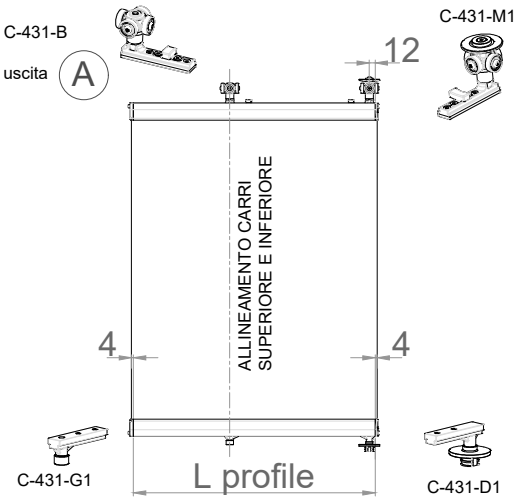

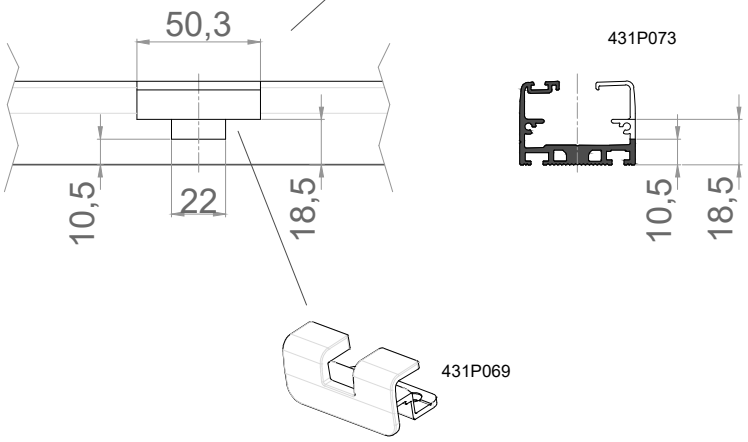

Y = LV-19

Y = LV-12 (con compensatori)

Y1 = [PASSO (42.4mm) x NR. ante prima uscita] - 10

